



JAMITO SEINÄKISKOJEN MITOITUSOHJE: VAAKAKISKO S0-vaaka ja vakio seinäkiskot S0V, VAKIO ASENNUS KALUSTEIDEN JATKUESSA
perusasenmuksessa elementinkannakkeet asennetaan aina lähempään seinäkiskonloveen jolloin ulompi lovi jää vapaaksi seuraavalle rinnakkaiselle elementille.

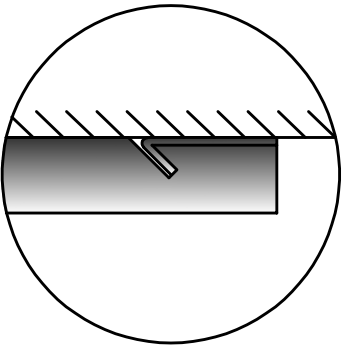

Seinä- ja vaakakiskon
liitos. Jos vaakakiskoa ei
käyretä, seinäkiskonlovi
käännetään alapaahan.

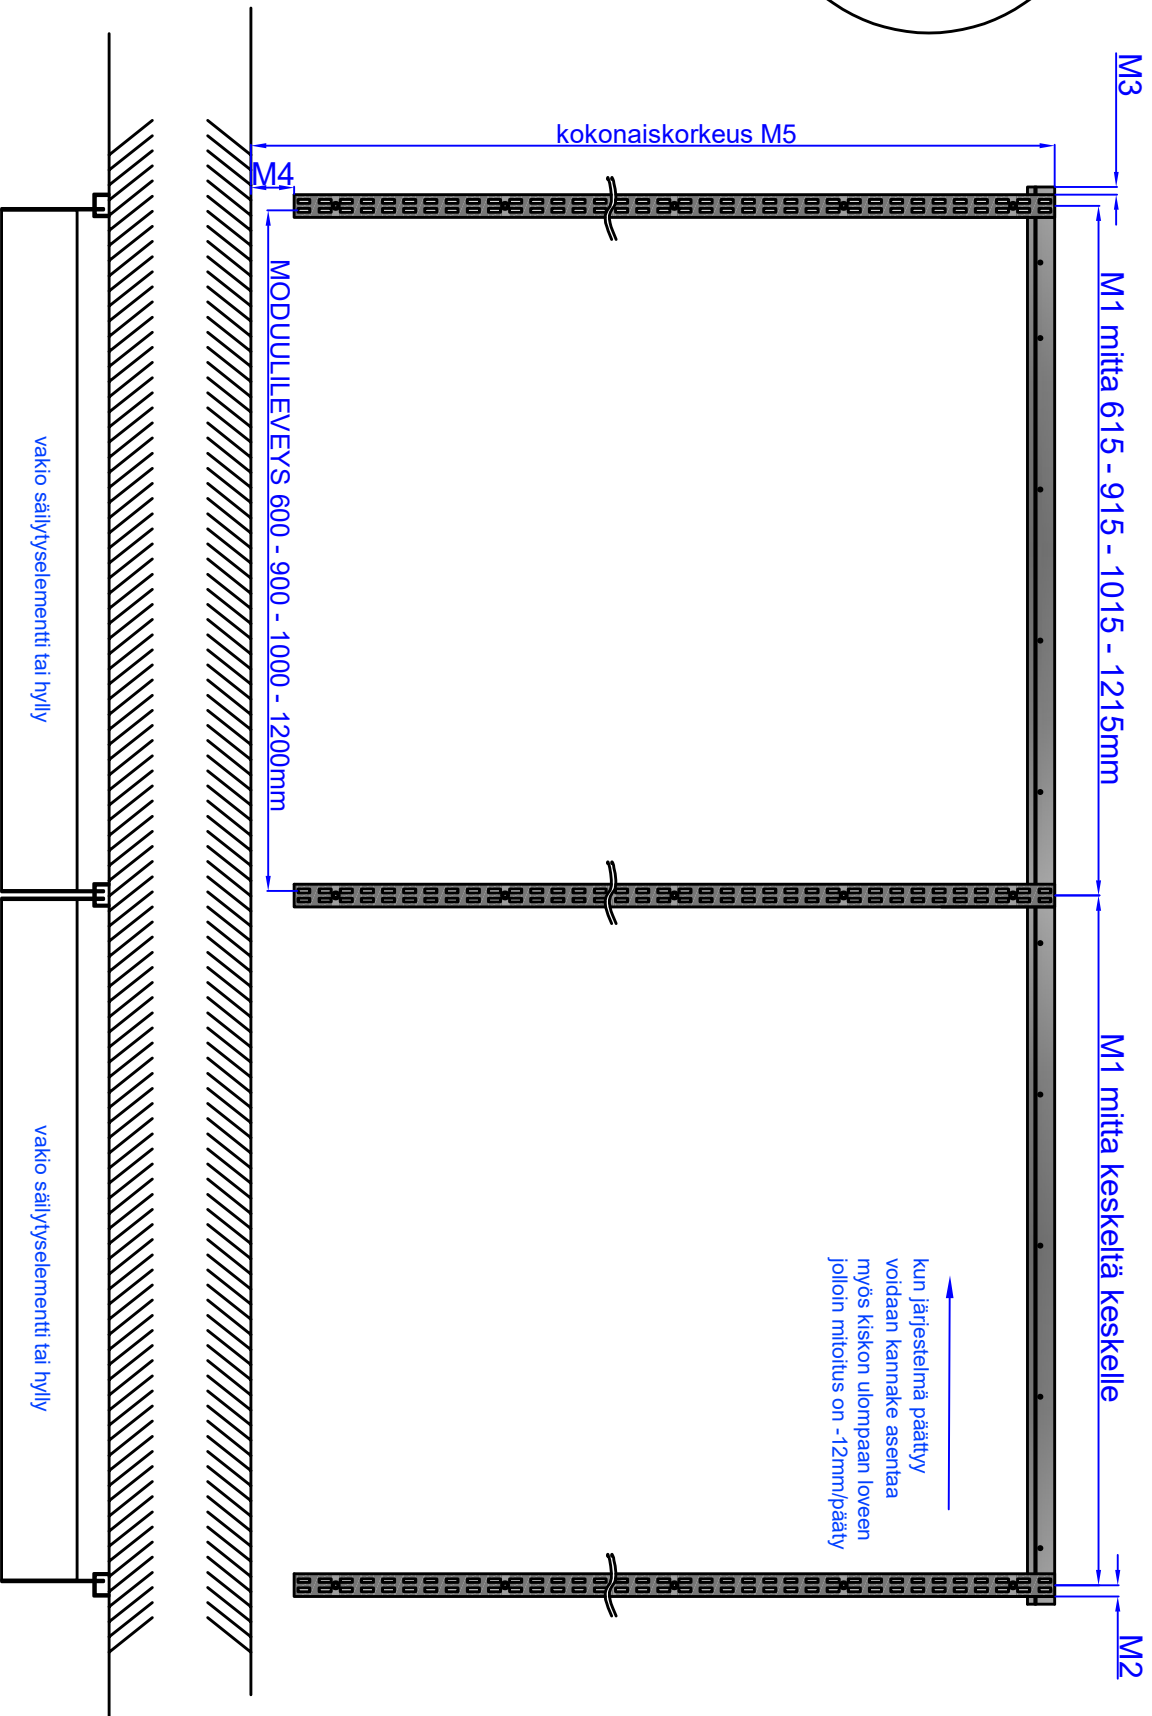

MITAT:

M1 = Mitta seinäkiskon keskeltä keskelle, 615 - 915 - 1015 - 1215mm

M2 = Mitta seinäkiskon keskeltä ulkoreunaan = 15mm

M3 = Suositeltava minimi pituusvara vaakakiskon päälle = yli 10mm ja huomioitava ruuvipaikka

M4 = Mitta lattiasta, korkeissa järjestelmissä lattiaa 50-100mm

M5 = Mitta M4 + käyretyn seinäkiskon pituus

20.4.2026 M1 mitoitusta päivitetty paksuimpien kannakkeiden käyttöönnoton takia



tuote	Asemus/mitoitusohje	mittakaava	1:10
tuote no.	vaaka- ja seinäkiskot	pvm	20.4.2026
		piirränyt	TS