


# JAMITO SEINÄKISKOJEN MITOITUSOHJE: VAKIO SEINÄKISKOT SOV, VAKIO ASENNUS KALUSTEIDEN JATKUESSA

perusasenmuksessa elementinkannakkeet asennetaan aina lähempään seinäkiskonloveen jolloin ulompi lovi jää vapaaksi seuraavalle rinnakkaiselle elementille.

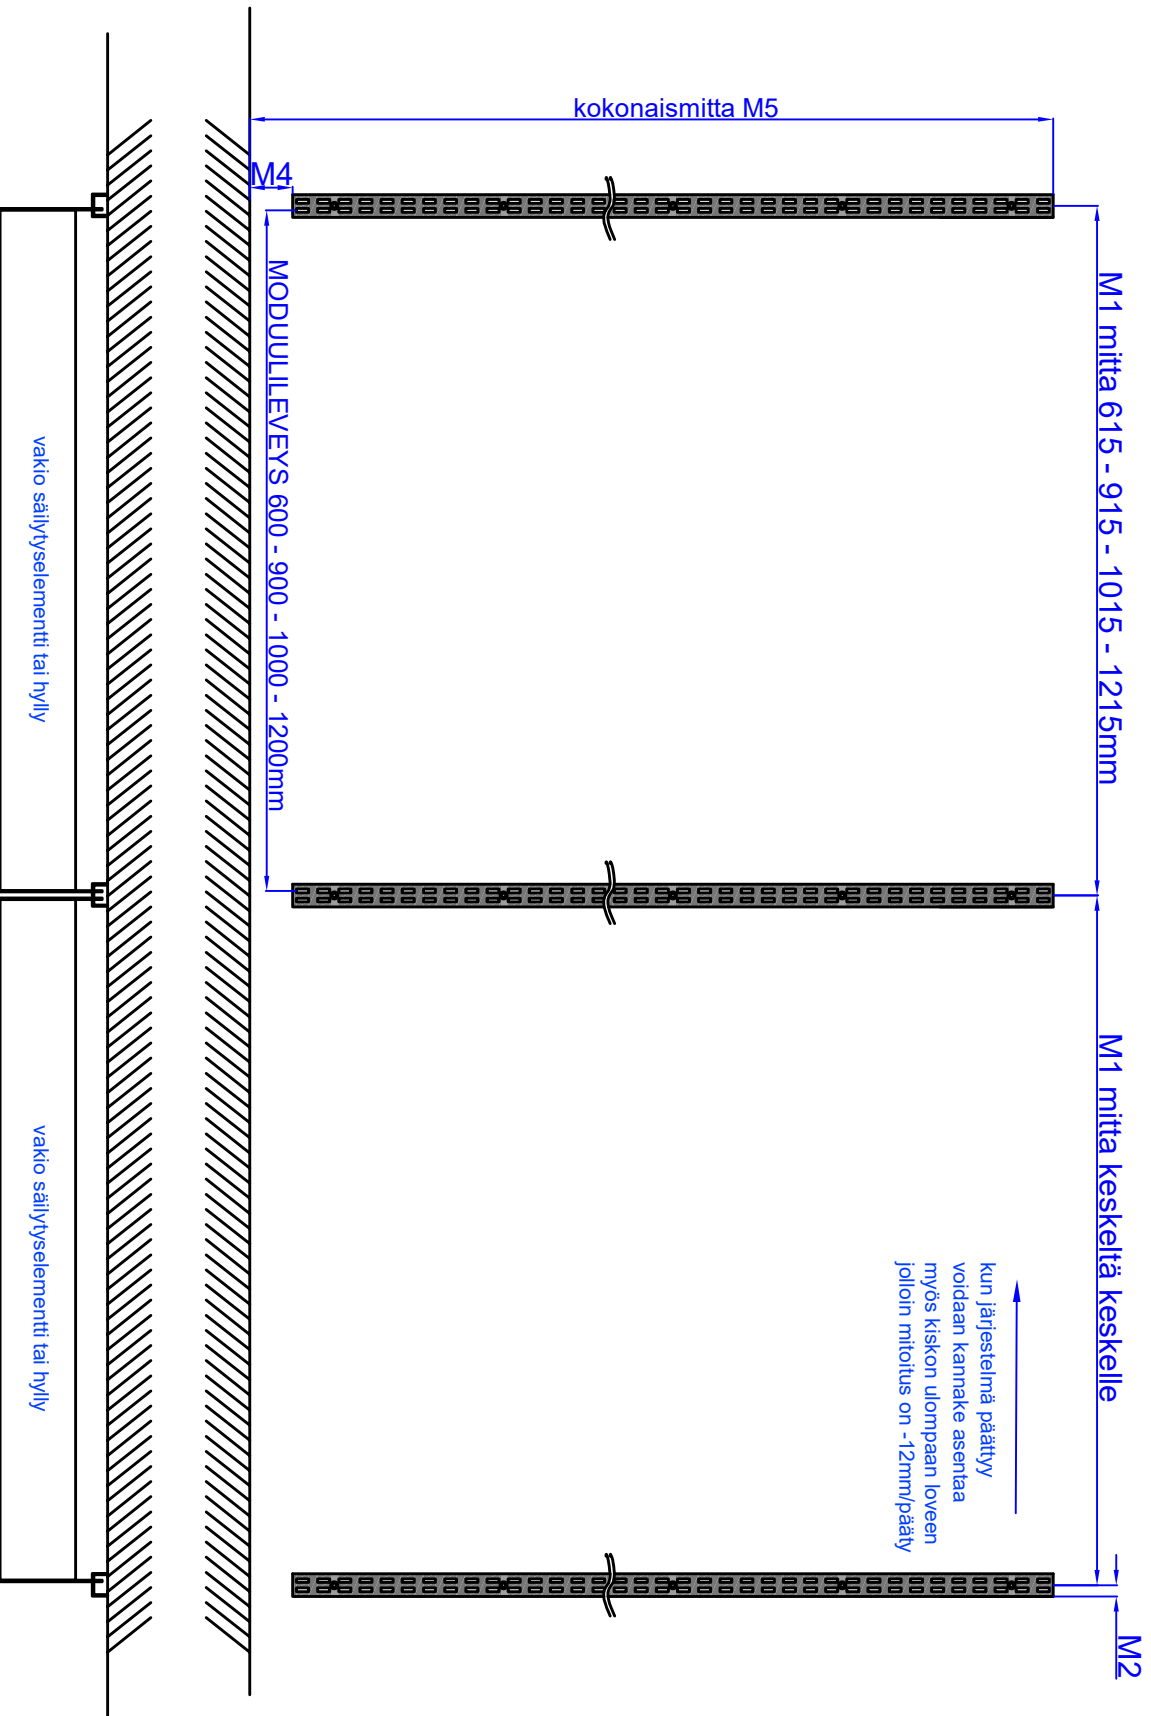

## MITAT:

M1 = Mitta seinäkiskon keskeltä keskelle, 615 - 915 - 1015 - 1215mm

M2 = Mitta seinäkiskon keskeltä ulkoreunaan = 15mm

M4 = Mitta lattiasta, korkeissa järjestelmissä lattiasta 50-100mm

M5 = Mitta M4 + käytetyn seinäkiskon pituus

20.4.2026 M1 mitoitusta päivitetty paksumpien kannakkeiden käyttöön ottaen takia

tuote	Asemnus/mitoitusohje	mittakaava	1:10
tuote no.	seinäkiskot	pvm	20.4.2026
		piirätnyt	TS